

2016 BALKONG-GLASS

Lett å montere. Vedlikeholdsfritt.

MONTERING

Dette trenger du:

Gummiklubbe, Vater, Batteridrill, Zalovann (1 kopp vann, 1 ts Zalo) og eventuelt målbånd.

Det brukes samme stender til rett rekke og hjørne 90 grader. Monter stenderne med det ekstra glassporet vendt utover. Dersom topprekka er buet monteres stenderne i senter av rekka, er den rett kan de monteres i ytterkant.

Begynn med å feste den første stenderen inntil vegg, dersom balkongrekka har hjørne må man begynne i hjørnet. Når stenderen er skrudd fast justeres den i lodd med vateret. Ta så et glass og sett på gummilistene på begge sider, Ta gjerne litt Zalovann på gummilistene og press glasset sideveis inn i profilen (Om nødvendig brukes gummiklubba til å dunke glasset på plass). Når glasset er på plass ta en ny stender og press den sideveis på glasset og skru fast. Når glassene er montert settes dekklisten i aluminium i det ubrukte sporet, listen skyves ned fra toppen. Til slutt settes plasthettene på toppene.

Det trengs ingen lim eller fugemasse i profilene og Vindfix glassrekke er beregnet for å stå montert året rundt.



Dersom det trengs glass utenom standard mål på endene kan det bestilles hos forhandler, hos en glassmester eller på mail: post@stigebutikk.no Oppgi glasstype, mål og mob.nr. For eventuell support Tlf. 4000 1377

For å finne glassbredde på ekstra glass, mål avstanden innvendig mellom stenderne og pluss på 1,8 cm (0,9 mm på hver side).


MÅL:

Glassmål=Lysbredde + 1,8 cm

Modulskjema Målberegning stolper/ Glass

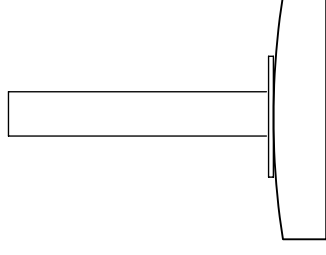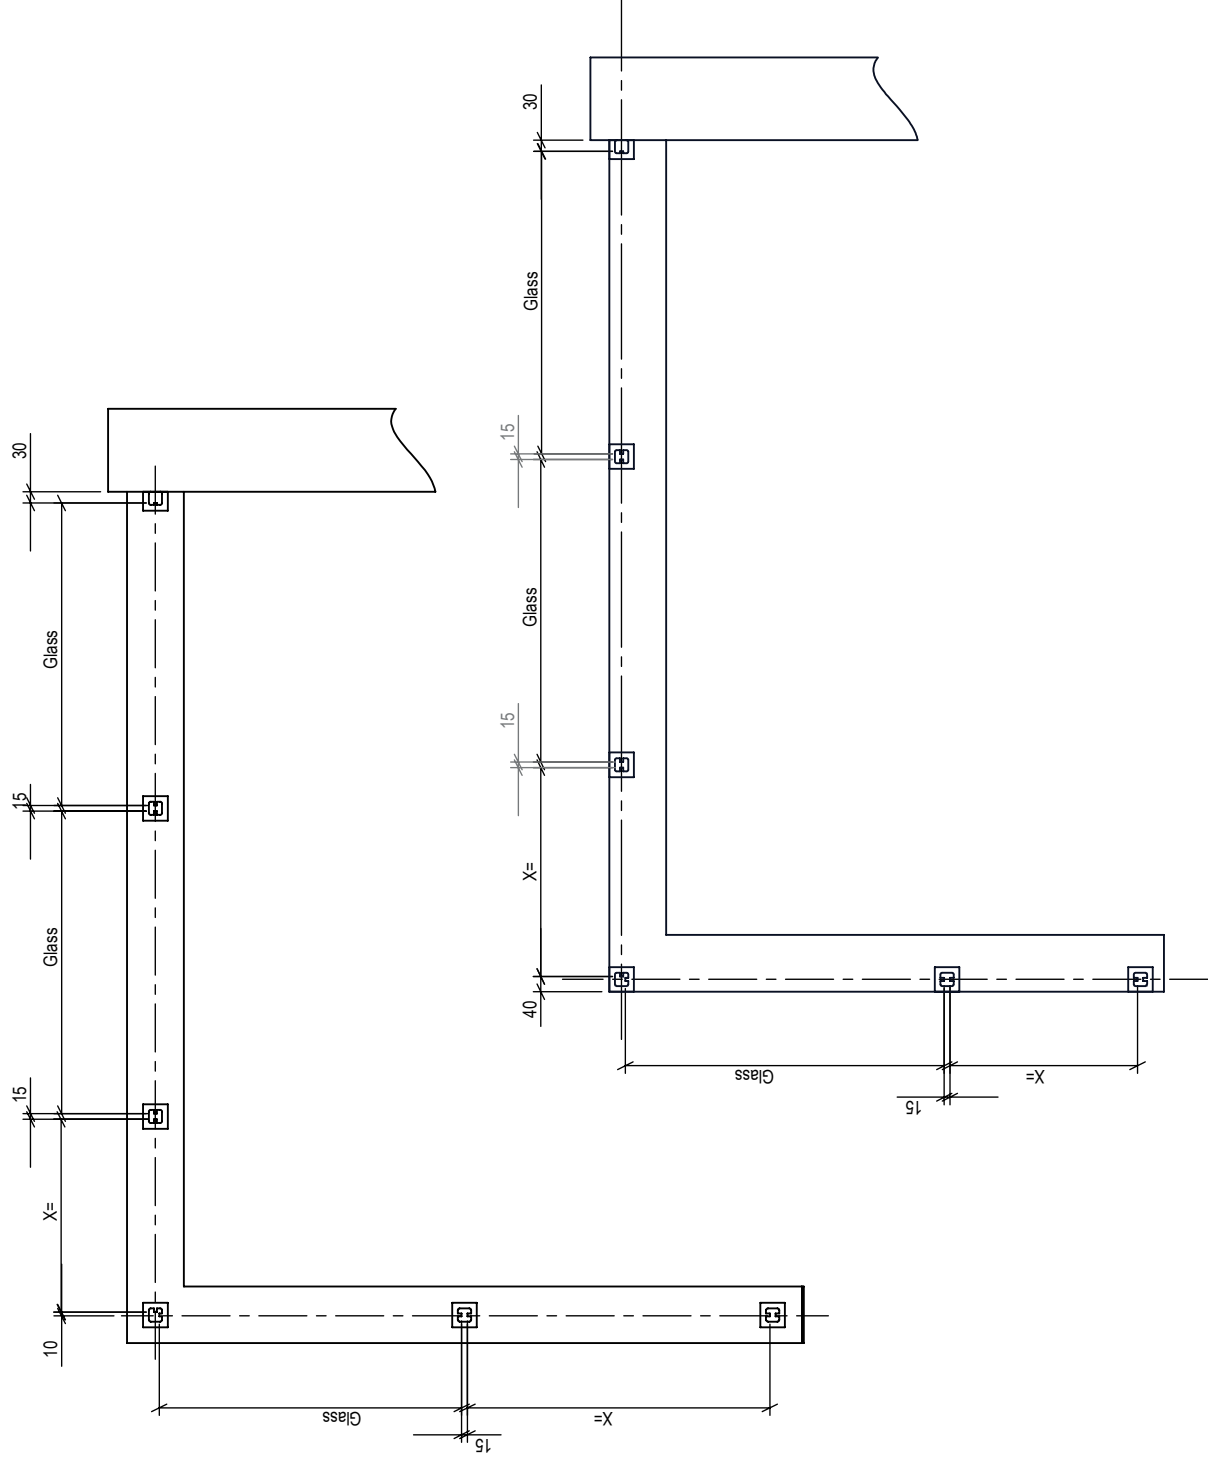

Buet og aluminiums toppreкке
Monteres på midten



Rett toppreкке
monteres i kant

Fratrekk i mm

- Stender Vegg : 30mm
- Stender Midt : 15mm
- Stender Hjørne : 10mm v/ mont. i midten.
- Stender Hjørne : 40mm v/ mont. på kant.

GLASSMÅL=Lysbredde mellom
stenderne +18mm